


## SAJ R5 serie



## LED-lampjes

Op de omvormer zijn drie LED-lampjes zichtbaar. Aan de hand van de LED-lampjes kunt u in één oogopslag zien of de omvormer in productie is.

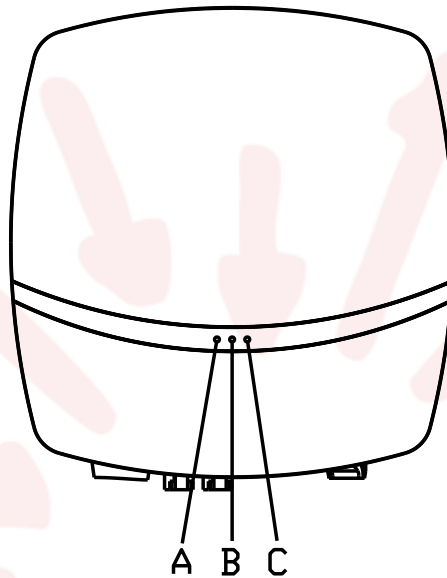

LED	Staat		Omschrijving
A	Geel	Brandt constant	De omvormer is ingeschakeld.
B	Groen	Knippert	De omvormer is aan het initialiseren of staat in de wachttoestand.
		Brandt constant	De omvormer bevindt zich in normale toestand op het net.
	Rood	Brandt constant	De omvormer heeft een storing.
	Groen/Rood	Groen en rood knipperen afwisselend	De software van de omvormer wordt geüpdatet.
C	Blauw	Knippert	De omvormer is verbonden met het internet.

## Storingen en foutcodes

Indien uw omvormer in storing staat, kunt u in het monitoringsportaal zien welke foutcode de omvormer heeft. Dit kunt u vinden onder het kopje 'Alarm'. Voor meer informatie over het monitoringsportaal kunt onze handleiding bekijken, deze vindt u op onze website.

Error code	Uitleg	Oplossing
01	Relay Error	De omvormer zal waarschijnlijk vervangen moeten worden. Neem dan contact met ons op.
06 / 27 / 57	GFCI Error	De omvormer heeft verouderde software. Wanneer deze storing <b>meerdere</b> keren per jaar voorkomt, neem dan contact met ons op om een update uit te laten voeren.
24 / 73	Grid Lost Error / No Grid Error	De aardlekschakelaar van de zonnepanelengroep is uitgevallen. Wanneer deze weer omhoog wordt gezet, is de storing verholpen.
31	Isolation Error	Deze storing kan af en toe voorkomen bij vochtig weer. Indien deze storing vaker voor komt, neem dan contact met ons op.
18 / 09 / 67 19 / 10 / 68	Frequency High Master Frequency Low Master	Deze storing kan voorkomen als de netspanning buiten het toegestane bereik van de omvormer komt. Uit veiligheid zal de omvormer zichzelf uitschakelen. Wanneer de frequentie weer binnen de toegestane waarden komt, zal de omvormer automatisch weer opstarten.  Blijft de foutcode zich herhalen? Neem dan contact op met de netbeheerder.